

# Инструкция заправки пленки в оберточную машину

Уважаемый Клиент,

Наверняка Вы заметили, что пленка часто рвется в процессе упаковки грузов.  
Как правило, это связано с неправильным обращением с пленкой.

Наше руководство поможет Вам избежать этой проблемы.

## КАК РАСПАКОВАТЬ ПЛЕНКУ НА ПОДДОНЕ?


1. Начните с правильного разрезания пленки, в которую завернут поддон. Воспользуйтесь для этого безопасным ножом. Разрежьте пленку до  $\frac{1}{2}$  высоты поддона со стрейч-пленкой, с его длинной стороны.



2. Помните! Чтобы разрезать защитную пленку между двумя рулонами. В противном случае Вы можете повредить пленку на поддоне.




3. Аккуратно извлеките рулон стрейч-пленки с поддона, желательно двумя руками. Всегда ставьте рулон на картонной шпуле, а не на его краю – поскольку таким образом Вы можете повредить пленку.

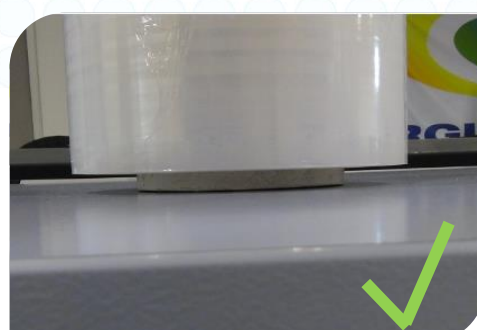

## КАК УСТАНОВИТЬ РУЛОН НА МАШИНЕ?

1. Убедитесь, что на пленке отсутствуют какие-либо повреждения. Если Вы заметили какие-нибудь повреждения, снимайте с рулона материал до тех пор, пока дефекты не исчезнут.
2. Найдите схему установки пленки на станок и следуйте ее указаниям. Обратите внимание на направление, в котором должна разматываться пленка.

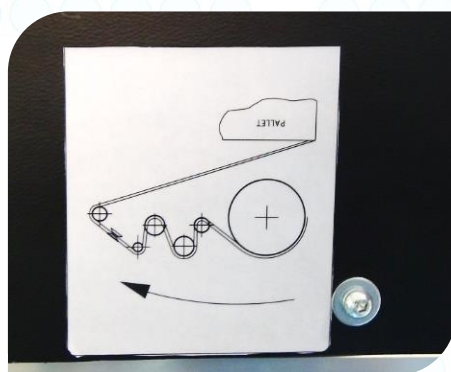

Пример схемы установки пленки

3. Поместите рулон стрейч-пленки на каретку машины. Старайтесь, по возможности, визуально контролировать состояние пленки.



4. Протяните пленку между растягивающими роликами в соответствии со схемой.
5. Установите рулон на механизме сварки и резки пленки. Если в устройстве отсутствует данный механизм, Вы можете привязать пленку к поддону с грузом.

**Получилось? Молодец!**

**Теперь Вы можете приступить к упаковке поддона.**