

Simplesmente inteligente. Valor inteligente. Cor inteligente.

Wanda 620

Primer Light Grey / Dark Grey



AkzoNobel



Primário em aerossol, rápido e simples

A formulação baseada em aerossol do Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey oferece uma opção rápida e conveniente para polimento de pontos. Quer esteja a pulverizar sobre um substrato de aço, um acabamento OEM ou outro primário Wanda, pode confiar neste primário universal de um componente para resultados de qualidade.

Comodidade aerossol

Pronto para usar em qualquer situação, o 620 Primer Light Gray / Dark Grey é pulverizado diretamente da lata. Sem necessidade de misturar, ou de preparar e de limpar equipamentos de pulverização, os pintores poupam tempo e evitam o risco de erros de mistura.

Escolha fácil

Adequado para vários usos diários, bastando aos pintores escolher um dos dois tons 620 Primer Light Gray / Dark Grey que permita a melhor cobertura de topcoat. Além de minimizar a complexidade do stock, o primário em aerossol evita desperdícios graças à sua vida útil ilimitada.

Reparações rápidas


Os períodos de evaporação e de secagem curtos aumentam a velocidade e a eficiência do 620 Primer Light Grey / Dark Grey. O primário também pode ser rápida e facilmente escovado e lixado, a húmido ou a seco, em preparação para um excelente resultado final.

Características	Benefícios
Formulação de aerossol (basta agitar e pulverizar)	Sem possibilidade de erros de mistura Não necessita de preparar ou limpar equipamento de pulverização Facilidade, conveniência e poupança de tempo Fácil de chegar a todas as áreas
Tempos de evaporação e de secagem curtos	Poupança de tempo e energia
Escovagem rápida e lixagem húmida/seca	Poupança de tempo e consumíveis Preparação excelente Satisfação do cliente
Escolha simples entre os tons claro e escuro	Cobertura rápida para todas as cores Requisitos de stock baixos
Tempo de vida útil ilimitado	Sem resíduos

Orientações de aplicação



Agitar bem antes de usar

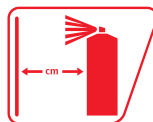


12-18 cm



2-3 camadas



Rodar o aerossol e pressionar o bocal depois da utilização

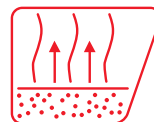

Entre camadas:
5-10 minutos a 20 °C



Secagem em 30 minutos a 20 °C e 15 minutos a 60 °C



Usar máscara de ar fresco

Para saber mais, visite wandarefinish.com